Sèche-serviettes tubes plats galbés

FÉÉRIQUE BLANC

Gamme : AQUA RONDO

700 Watts

22-03-2013 RéfNF – Ind.0

Code Féérique 700 W : 637028

C'est **parti...**

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour bien commencer... **03**

Avant de commencer 04
Utilisation **rapide** 05
Recommandations 11

Et dans le détail... **13**

Informations **techniques et légales**
Entretien et **maintenance**
Garantie et **environnement**
Raccordement électrique

Montage 14

Pour bien **commencer...**

Avant de commencer 04

Utilisation **rapide** 05

Recommandations 11

Informations à vérifier avant de commencer

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser cet appareil.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

IMPORTANT: Le radiateur ne doit jamais fonctionner à côté de matériaux combustibles. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'emploi avant d'utiliser votre radiateur sèche-serviettes et de conserver ces informations pour une utilisation future.

Votre produit

Pour installer votre produit, consultez le guide de montage situé à la fin de ce manuel d'instruction.

Vous aurez besoin de

IMPORTANT-CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT: LIRE ATTENTIVEMENT

Les commandes

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT
Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce thermostat électronique Veuillez le conserver soigneusement pour pouvoir le consulter par la suite.

INSTALLATION :

Ce dispositif a deux zones émissives distinctes et vous pourrez le tenir en main ou le fixer au mur avec l'étrier fourni.

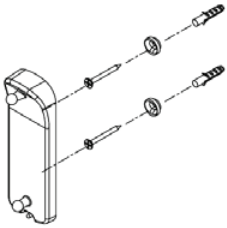

Installer le dispositif de manière à ce qu'il se trouve dans le champ optique du récepteur (ne pas voiler l'émetteur avec une serviette ou autre).

DESCRIPTION DES FONCTIONS :

Il y a quatre boutons sur la télécommande. Quand le thermostat est en stand-by, un petit point clignote sur la visualisation. Pour allumer le dispositif, enfoncer le bouton de stand-by comme indiqué sur le dessin.
La visualisation affiche l'heure courant en mode «chrono»; les températures sont affichées différemment. Le mode opérationnel choisi est indiqué par une petite icône.
Pour changer le mode de fonctionnement, enfoncer la touche «fonctions» (voir dessin ci-contre).
On change de mode chaque fois qu'on enfonce le bouton comme indiqué sur le dessin.

Chrono	Confort	Nuit	Antigel	"2h" Boost	Chrono

MODE D'EMPLOI DE LA TELECOMMANDE

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT

Le thermostat , en utilisant le clavier, vous permet de régler la température désirée, de sélectionner le mode de fonctionnement du thermostat (Fil pilote, Confort, Nuit, Antigel, Programmation), l'heure, et de définir la plannification hebdomadaire de 2 niveaux de température.

MODE VEILLE

Vous pouvez passer en mode veille en appuyant sur la touche Marche/Veille du thermostat : un point noir sera alors affiché sur l'écran. En mode veille, toutes les fonctions du thermostat sont désactivées. Pour mettre à nouveau en fonction le radiateur, appuyez à nouveau sur la touche .

Dirigez la télécommande en direction du récepteur du sèche-serviettes, puis maintenir une pression sur . Le symbole apparaît à gauche de l'écran de la télécommande. L'ordre mode Veille a été envoyé.

MODE MARCHE

Lorsque l'appareil est en marche, le réglage de la température et le mode de fonctionnement sont affichés. L'écran affiche le dernier réglage enregistré avant l'arrêt du thermostat.

Dirigez la télécommande en direction du récepteur du sèche-serviettes, puis maintenir une pression sur . Le symbole apparaît à gauche de l'écran de la télécommande. L'ordre du mode Marche a été envoyé.

DESCRIPTION DES DIFFERENTS MODES D'UTILISATION

En appuyant sur la touche "Mode , vous pouvez modifier la fonction comme suit : Fil pilote, Confort, Nuit, Antigel, Programme.



On change de mode chaque fois qu'on enfonce le bouton comme indiqué sur le dessin.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Lorsque vous êtes en mode «Confort» ou «Fil Pilote» et que le symbole est affiché, vous pouvez régler le niveau haut de la température avec les touches + ou -.
Appuyez sur + ou - une fois pour passer à la commande «température».
L'icône d'un petit thermomètre clignote à gauche de l'écran.
Appuyez sur + pour augmenter la température et sur - pour la diminuer.
Après le réglage de la température du thermostat à la valeur désirée, n'appuyez sur aucune touche pendant quelques secondes pour que la nouvelle température soit mémorisée.
L'icône du thermomètre disparaîtde l'écran.
Lorsque vous êtes en mode «Nuit» et que le symbole est affiché, vous pouvez régler le niveau bas de température.

Dirigez la télécommande en direction du récepteur du sèche-serviettes, puis maintenir une pression sur . Le symbole apparaît à gauche de l'écran de la télécommande. L'ordre des températures enregistrées a été envoyé.

REGLAGE DE L'HEURE

La visualisation affiche l'heure courant en mode «chrono».
Appuyer 1 fois sur la touche pour que l'heure clignote, vous pouvez ainsi régler l'heure avec les touches + ou -.
Appuyez 1 autre fois sur la touche pour que les minutes clignotent, vous pouvez ainsi régler les minutes avec les touches + ou -.

Dirigez la télécommande en direction du récepteur du sèche-serviettes, puis maintenir une pression sur la touche. Le symbole apparaît à gauche de l'écran de la télécommande. L'heure enregistrée a été envoyée.

PROGRAMMATION DE LA TEMPERATURE :

On peut programmer différents niveaux de températures : un pour le mode «Confort» et un pour le mode «Nuit». Dans les limites du mode sélectionné, vous pourrez choisir la température en appuyant sur les touches «+ et -».
L'icône du thermomètre clignotant indique que la programmation est en cours.

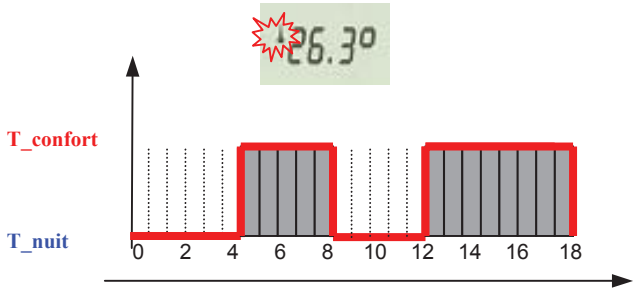

Ces deux niveaux sont utilisés avec le mode «Chrono» également

Dirigez la télécommande en direction du récepteur du sèche-serviette, puis maintenir une pression sur la touche . Le symbole apparaît à gauche à gauche de l'écran de la télécommande. La programmation enregistrée a été envoyée.

PROGRAMMER LA TEMPERATURE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE :

Programmer le jour et l'heure : Enfoncer simultanément les touches et pour entrer dans le mode configuration : la bille indiquant la journée en cours clignote.
Enfoncez «+ et -» pour entrer la bonne date.
Enfoncez la touche «fonctions» pour valider.
Maintenant ce sont les «heures» qui clignotent, programmez en utilisant les touches «+ et -» et validez en enfonçant la touche .
A présent ce sont les «minutes» qui clignotent.
Répétez la même opération pour les heures.

Programmation : il est désormais possible de programmer journellement la température d'heure en heure.

En partant du premier jour, sélectionner la séquence désirée avec les touches «+ et -» pour établir «Confort» (barre pleine) ou «Nuit» (barre vide) pour chaque heure.

Enfoncez pour valider et répeter cette procédure chauqe jour de la semaine.

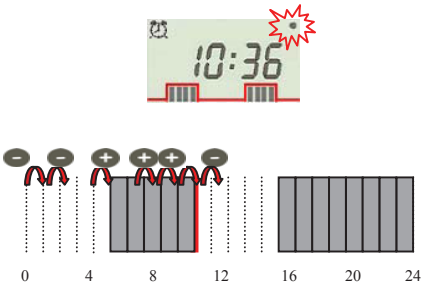

Dirigez la télécommande en direction du récepteur du sèche-serviette, puis maintenir une pression sur la touche . Le symbole apparaît à gauche à gauche de l'écran de la télécommande. La programmation enregistrée a été envoyée.

MODE OPERATIONNEL :

MODES	Description
Chrono	Programmation journalière et hebdomadaire configurée heure par heure sur deux ambiances (Confort et Nuit).
Stand-by	L'élément chauffant est éteint.
Confort	Régulation en fonction de la température la plus haute.
Nuit	Régulation en fonction de la température la plus basse.
Antigel	Température seuil minimum : 7° C.
"2h" Boost	Indépendamment de la température configurée, le récepteur reste allumé pendant 2 heures à la puissance max. après quoi le dispositif revient en mode Confort.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	2 batteries alcalines 1.5V type LR03 (AAA) (autonomie 12 mois)
Dimensions (H x L x W)	101 x 68 x 32 mm
Température d'exercice	0 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 60 °C
Humidité d'exercice	0 – 85% sans buée
Champ de régulation	7 °C – 40 °C
Transmission des commandes	Toutes les 7 minutes
Distance d'émission	Max. 8 m.
Type de régulation	ON-OFF (Hystérésis : 0.25°C)

REMARQUES

- ✓ En cas de défaillance dans le senseur de température, la visualisation affichera le message "ErrS" (cela pourrait se passer quand, par exemple, la température est inférieure à 0°C ou qu'elle dépasse les 40 °C).
- ✓ Si les batteries sont à plat, la visualisation du dispositif affichera "batt".
- ✓ Ne pas utiliser de batteries rechargeables car dans elles ne garantissent ni les performances, ni l'autonomie.

GARANTIE

Le produit est garanti deux ans contre les défauts de fabrication à partir de la date de l'achat. Les pièces sont garanties un an et sont remplacées gratuitement hormis la main-d'œuvre et l'installation.

Pour bénéficier de la garantie, il faut présenter le ticket de caisse daté au technicien de l'assistance.

Remarques relatives à l'évacuation du produit au sein de la Communauté Européenne

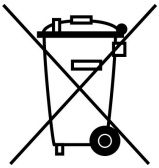

Ne pas évacuer le produit comme déchet urbain solide, mais le déposer dans le centre de tri sélectif. Vous pourrez également le remettre à votre distributeur si vous achetez un nouvel appareil pareil à celui à jeter. L'abandon dans la nature est une pratique déplorable gravement nuisible à l'environnement. Si le produit contient des batteries, n'oubliez pas de les enlever avant de jeter le produit.

Les piles quant à elles seront évacuées séparément dans les collecteurs aptes à recevoir des produits hautement toxiques. Le pictogramme représente un bidon réservé aux déchets urbains et il est strictement interdit d'y déposer l'appareil.
Toute introduction sur le marché de produits non-conformes au DLgs 151 del 25-07-05 (Directive RoHS RAEE) après le 1er juillet 2006 est passible d'amende.

RECOMMANDATIONS :

- Cet appareil doit être installé de telle façon que les interrupteurs et autres dispositifs de commandes ne puissent être touchés par une personne qui se trouve dans la baignoire ou la douche.
- Un dispositif de coupure omnipolaire est obligatoire.
  La distance de séparation de tous les contacts doit être d'au moins 3mm.
- Dans une salle de bains ou de douche, veillez à protéger la ligne électrique par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA.
- Dans le cas où le radiateur se trouve en contact avec une paroi en verre, il ne doit pas être mis en marche si le verre est endommagé.
- Ne pas laisser votre appareil à proximité de jeunes enfants et/ou de personnes handicapées sans surveillance.
- Ne pas installer ce radiateur dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation ni utiliser à l'extérieur.
- Pour une utilisation en salle de bains, cet appareil peut être installé dans le volume 3 conformément au schéma ci-dessous.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

  Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'appareil.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

RECOMMANDATIONS :

- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

- Attention un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation lors du raccordement du sèche serviette.

Classification des zones de la salle de bains.

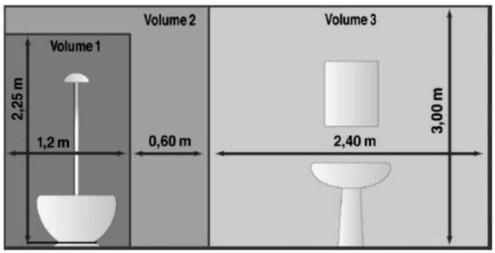

Conseils :
Installer le radiateur en évitant les zones de forte déperdition : fenêtres, portes….
Pour garantir une diffusion de chaleur optimale, ne pas disposer d'objet à proximité de la face avant de l'appareil.

Important :
Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Et dans le **détail**

Informations techniques

Entretien et **maintenance**

Garantie et protection de l'**environnement**

Raccordement électrique et montage

Et dans le **détail...**

Caractéristiques techniques

> Modèle: Féérique 700 W

> Game : AQUA RONDO

> Alimentation: 230V ~ 50Hz

> Puissance nominale: 700 W

> Classe : II / IP24

		Hauteur	Largeur	Epaisseur
> Dimensions :	**700 W** :	1300 mm	500 mm	40 mm

> Poids: **700 W** : 23 kg max.

CE Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

Maintenance et nettoyage

1. Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
2. Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse. ATTENTION : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
3. Avant d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
4. Nous recommandons un nettoyage périodique du radiateur afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser de détergents, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.

In more detail...

Protection de l'environnement

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage. Avant de mettre au rebus l'appareil, veuillez vider l'huile dans un endroit approprié.

GARANTIE
Le radiateur sèche-serviettes électrique Féérique est garanti 2 ans.

Il peut être transporté et stocké uniquement à une température supérieure à -5 °C. En dessous de - 5 °C, le fluide risque de geler et d'endommager le radiateur.

Nos produits sont garantis contre tous vices ou défauts de fabrication à la condition qu'ils soient installés conformément aux règles de l'art et de la réglementation en vigueur et s'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales.

La garantie ne peut être accordée en cas de stockage dans des locaux humides ou exposé aux intempéries.

En cas de défaut de fabrication reconnu pendant la durée de la garantie, un nouvel appareil sera fourni en échange après réception de l'ancien, notre responsabilité restant limitée à cette fourniture et exclut les éventuels frais de main-d'oeuvre.

Toute modification de l'appareil exécutée par un tiers annule la garantie.

En cas de problèmes, vous devez vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit en lui apportant l'original de votre facture ou ticket de caisse. Celui-ci prendra contact avec notre service après-vente afin de régler le litige.

Environnement

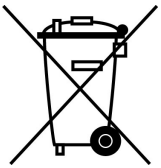

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Raccordement électrique

Haute température

Le raccordement de votre sèche-serviettes doit être conforme à la norme d'installation NFC 15-100 et aux règles de l'art.

- Le radiateur sèche-serviettes ne doit pas être positionné immédiatement en dessous d'une prise de courant ou d'un interrupteur.
- Cet appareil ne doit pas être installé avec son boîtier en position haute. Le bas du boîtier ne doit pas reposer sur le sol ou être en contact avec le mur.
- Le câble d'alimentation doit être relié au réseau par l'intermédiaire d'une boîte de connexion impérativement placée à 25 cm au moins du sol, sans interposition d'une fiche prise de courant.
- Le thermostat doit être installé au réseau 230 V~

Le raccordement à la terre est interdit.

- Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécissitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qui normalement doit être contacté en cas de fuite d'huile.
- Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.

Important : Pour toutes les opérations d'entretien, vérifier que le boîtier soit hors tension. Ne pas utiliser de produit abrasif ou corrosif, utiliser de préférence un chiffon imbibé d'alcool. Ce radiateur étant un élément chauffant, le temps de contact ne doit pas être supérieur à 0.5 seconde.

1. Percer 2 trous supérieurs et les 2 inférieurs adaptés aux dimensions des goujons (1).
2. Visser les goujons (1).
3. Fixer les supports (3) à l'aide des vis (4).
4. installer le sèche-serviettes sur les supports (3).
5. Serrer les vis (5) dans les taraudages des supports (3).
6. Raccorder au secteur le câble d'alimentation 3 fils.

Puissance (W)	Largeur L (mm)	Hauteur H (mm)
700	497	1300

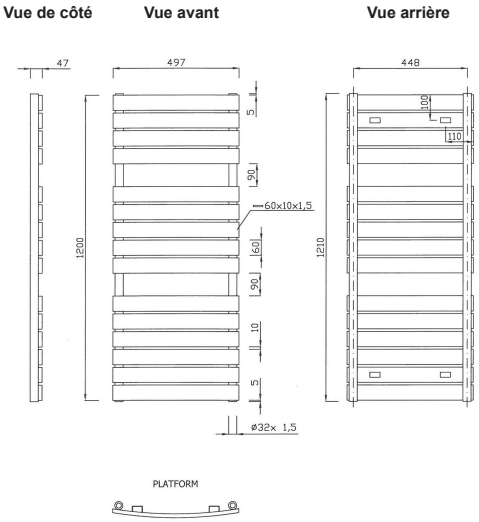

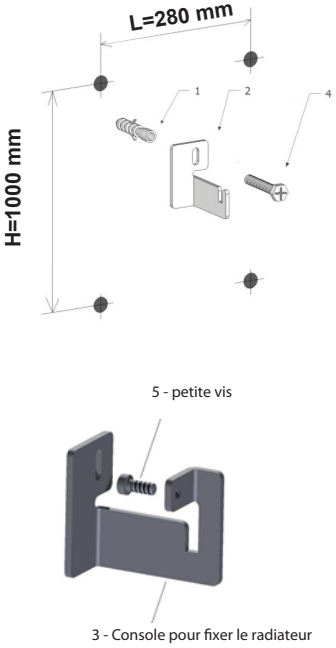

MISE EN GARDE :

Le raccordement à la terre est interdit.

Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol . Veuillez installer le radiateur sur le mur au minimum à 50 mm de la part gauche et droite.

"www.castorama.fr

FR

BP 101 - 59175 Templemars"